
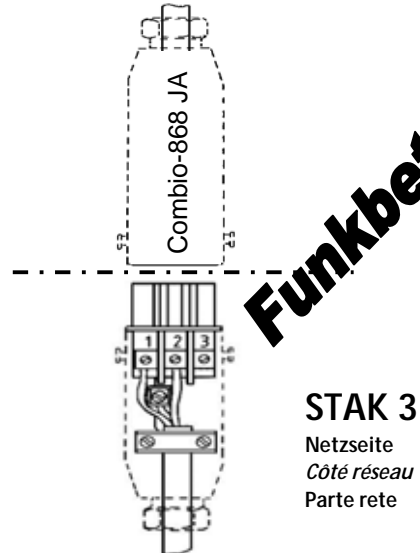


Anschluss von elero Raffstorenantrieb an Schalter od. Steuergerät
Branchement d'opérateur stores à lamelles à un interrupteur
 Collegamento di un motore per lammelle ad un interruttore

Anschluss von Combio-868 an Netz
Branchement de Combio-868 au réseau
 Collegamento di un Combio-868 alla rete

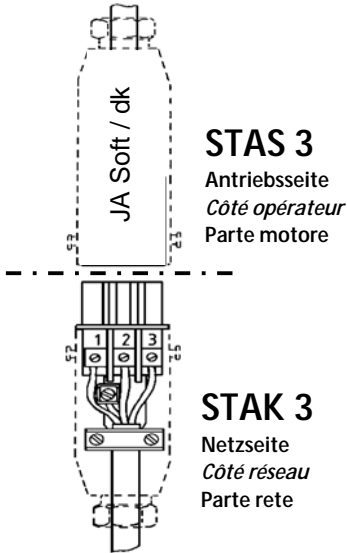


Funkbetrieb

Schutzleiter PE	PE	Terra
1 Neutralleiter	1 Neutre	1 Neutro
2 Auf / Ab	2 Haut / Bas	2 Salita/Discesa
3 Ab / Auf	3 Bas / Haut	3 Discesa/Salita

Schutzleiter PE	PE	Terra
1 Neutralleiter	1 Neutre	1 Neutro
2 Phase	2 Phase	2 Fase
3 ---	3 ---	3 ---

Anschluss von elero Raffstorenantrieben JAR (Stores mit Arbeitsstellung) an Schalter od. Steuergerät
Branchement des moteurs stores à lamelles JAR (stores avec position de travail) à un interrupteur ou commande de moteur
 Collegamento di un motore per lammelle JAR (tenda con una posizione di lavoro) ad un interruttore o comando motori

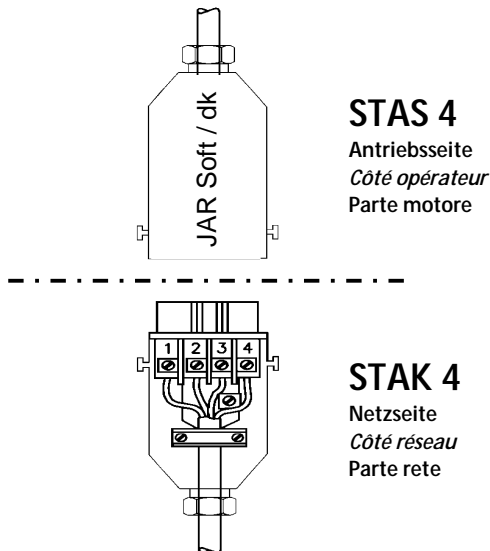

Schutzleiter PE	PE	Terra
1 Ab1	1 Bas1	1 Discesa 1
2 Ab2	2 Bas2	2 Discesa 2
3 Auf	3 Haut	3 Salita
4 Neutralleiter	4 Neutre	4 Neutro